

概 要

直流電流/電圧信号のレベルを設定点と比較しリレーのON/OFF信号を出力する、プラグイン構造の絶縁2点/4点 警報設定器です。
また、入力値や警報状態を前面パネルにて表示します。

型 式 コード

MS5405DC - ① - U②/③

①供給電源

A : AC100~240V (50~60Hz)

D : DC24V

P : DC110V

②出力信号

A : a 接点 4 点出力

B : b 接点 4 点出力

C : c 接点 2 点出力

③オプション

未記入 : なし X : 特注

S : 端子ネジ スプリングワッシャー付

D : リレー接点最大許容電圧 DC125V 対応品

*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご 発 注 時 指 定 事 項

・型式コード

(例)MS5405DC-A-UA

(例)MS5405DC-A-UA/SD

関 連 機 器

PC 接続用のケーブルは付属されておりませんので、下記を参考に別途ご用意下さい。(下記ケーブルは、製品と併せて販売可能です。)
・USB ケーブル(mini-B タイプ、2m) : U2C-M20BK(ELECOM 社製)

仕 様

●電 源 部

許 容 電 圧 範 囲 AC100~240V:AC85~264V(47~63Hz)
DC24V:DC24V±10%
DC110V:DC90~121V

電 源 感 度 ±0.02%/FS/許容電圧範囲 max.

最 大 消 費 電 力 AC100V:5.1VA/AC240V:7.2VA
DC24V:2.2W
DC110V:2.8W


●入 力 部

入 力 信 号 電流入力:±40mA DC
電圧入力:±10V DC/±2V DC/
±200mV DC
※電流/電圧切替は背面スイッチ設定による

入 力 抵 抗 電流入力:50Ω typ.
電圧入力:通電/停電時 1MΩ min.

入 力 許 容 範 囲 電流入力:±50mA DC max. 連続
電圧入力:±30V DC max. 連続

最 小 ス パ ン ±40mA DC:4mA/±10V DC:1V/
±2V DC:200mV/±200mV DC:20mV

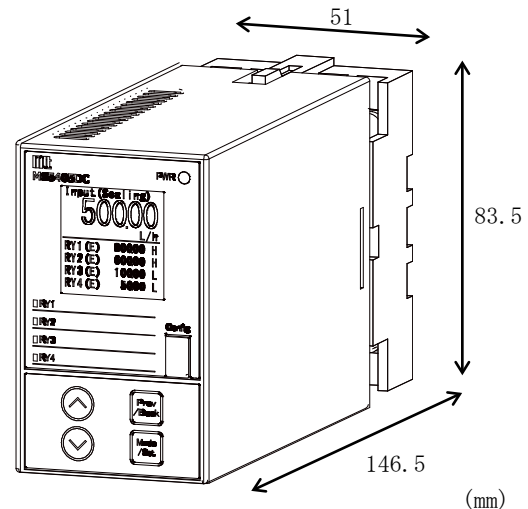

入 力 バ イ ア ス 入力範囲で任意に設定可能

測 定 可 能 範 囲 設定スパンに対して-5~105%

●出 力 部

リレー接点(標準)

定 格 負 荷 3A/250V AC (抵抗負荷)
3A/30V DC (抵抗負荷)

最 大 許 容 電 圧 250V AC、30V DC

最 大 許 容 電 流 3A (抵抗負荷)

電 氣 的 寿 命 NO:5 万回/NC:3 万回
(抵抗負荷、開閉頻度 360 回/h)

機 械 的 寿 命 500 万回 (開閉頻度 10,000 回/h)

リレー接点(オプション)

定 格 負 荷 3A/250V AC (抵抗負荷)
3A/30V DC (抵抗負荷)

最 大 許 容 電 圧 250V AC、125V DC

※125V DC 時、負荷電流 0.4mA max. (抵抗負荷)

最 大 許 容 電 流 3A (抵抗負荷)

電 氣 的 寿 命 AC:10 万回/DC:5 万回
(抵抗負荷、開閉頻度 1,800 回/h)

機 械 的 寿 命 1,000 万回 (開閉頻度 18,000 回/h)

●表 示 部

機 能 入力値/各種設定値/警報状態/
エラー状態 等を表示

ディスプレイタイプ 有機EL

表 示 サ イ ズ W 26.09×H 26.09mm typ.

画 素 数 128×128

発 光 色 白色

寿 命 40,000h typ. (室温 25℃、画面輝度設定「2」で
連続使用した場合の、輝度が半減する期間の目安)

表 示 桁 数 - 側:4 桁/+ 側:5 桁 (-9999~99999)

小 数 点 位 置 任意に設定可能

表 示 周 期 0.5s typ.

●基 準 性 能

基 準 精 度 (※) ±40mA、±10V、±2V DC レンジ:
±0.02%/FS + 1digit @25℃±5℃
±200mV DC レンジ:
±0.1%/FS + 1digit @25℃±5℃

温 度 特 性 ±0.0025%/FS/℃ max. (基準 25℃に対して)

応 答 速 度 500ms max.

(ステップ信号入力時、90%整定まで)

信 号 絶 縁	入力-出力-電源-大地 各間
絶 縁 抵 抗	100MΩ以上 (500V DC): [入力、内部回路]-[RY1、2]- [RY3、4]-電源-大地 各間
耐 電 圧	2000V AC/1 分間: [入力、内部回路]-[RY1、2]- [RY3、4]-電源-大地 各間
動 作 環 境	温度:-5℃~55℃ 湿度:5~90%RH (結露なきこと)
保 存 温 度	-10~60℃
●取 付 ・ 形 状	
取 付 方 法	壁取付、DINレール取付共用
取 付 姿 勢	垂直
ネジ締付トルク	標準:0.78~1.18N・m (推 奨 値) スプリングワッシャー付:0.78~0.98N・m
配 線 方 法	M3.5 ネジ端子接続
外 形 寸 法	W 51×H 83.5×D 146.5mm (ソケット含む)
質 量	本体:260g typ. ソケット:75g typ.

●材 質

ハ ウ ジ ン グ	ABS樹脂 (UL-94V-0)
ソ ケ ッ ト	ABS樹脂 (UL-94V-0)
端 子 ネ ジ	鉄/亜鉛メッキ 三価クロメート処理
基 板	ガラスエポキシ (FR-4:UL-94V-0)
防 湿 処 理	HumiSeal® 1A27NSLU (ポリウレタン樹脂)


※基準精度について

基準精度は入力レンジをフルスパンとする精度のため、入力設定値(設定スパン)に対する精度は、以下のように計算します。

(例)入力レンジ±40mA、入力 4~20mA 設定の場合

$$\begin{aligned}\text{入力精度} &= \text{基準精度} \times (\text{フルスパン} \div \text{設定スパン}) + 1\text{digit} \\ &= 0.02\%/FS \times (80\text{mA} \div 16\text{mA}) + 1\text{digit} \\ &= 0.1\% + 1\text{digit}\end{aligned}$$

正 面 図

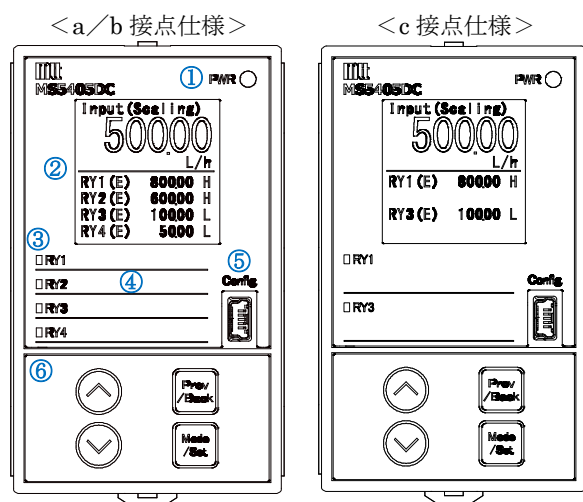


名称	機能
① 動作状態表示用 LED	緑色 LED の点灯パターンにより、本機の状態を表示します。
② 状態表示用ディスプレイ	入力状態や警報状態、各種設定値を表示します。1 画面/2 画面表示が可能です。
③ 出力状態表示用 LED	赤色 LED により、RY1~RY4 の出力状態を表示します。リレー励磁時に点灯します。

(続き)


名称	機能
④ 銘板シール貼付部	RY1~RY4 の銘板シール貼付部です。 <シールサイズ> a/b 接点仕様: W 25×H 4mm max. c 接点仕様: W 25×H 8.5mm max.
⑤ コンフィグ用ポート	USB Mini-B メス コネクタ。 コンフィギュレータを使用して設定を行う場合に、PC と接続するポートです。 USB バスパワーにより、電源遮断状態においても各種設定値の変更が可能です。 (画面表示及び出力動作は不可。)
⑥ 操作部	4 種類のボタンにより、表示内容の変更や各種設定値の変更を行います。

背 面 図

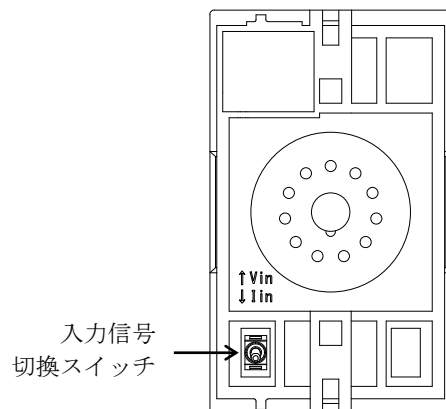

名称	機能
入力信号切換スイッチ	電流入力/電圧入力を切替えます。 (工場出荷時設定: 電流入力)

端 子 配 置 図、信 号 割 付

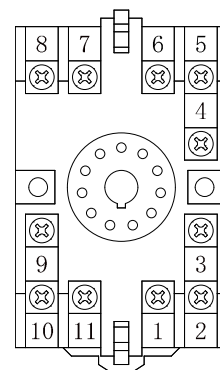


No.	a 接点 4 点出力	b 接点 4 点出力	c 接点 2 点出力
1	OUT1 (NO)	OUT1 (NC)	OUT1 (NC)
2	OUT2 (NO)	OUT2 (NC)	OUT1 (NO)
3	OUT1, 2_COM		OUT1_COM
4	OUT3, 4_COM		OUT2_COM
5	IN+		
6	IN-		
7	P+ (POWER)		
8	N- (POWER)		
9	GND		
10	OUT3 (NO)	OUT3 (NC)	OUT2 (NC)
11	OUT4 (NO)	OUT4 (NC)	OUT2 (NO)

※HumiSeal® は Chase Corporation の登録商標です。


ブロック図

● a 接点 4点出力

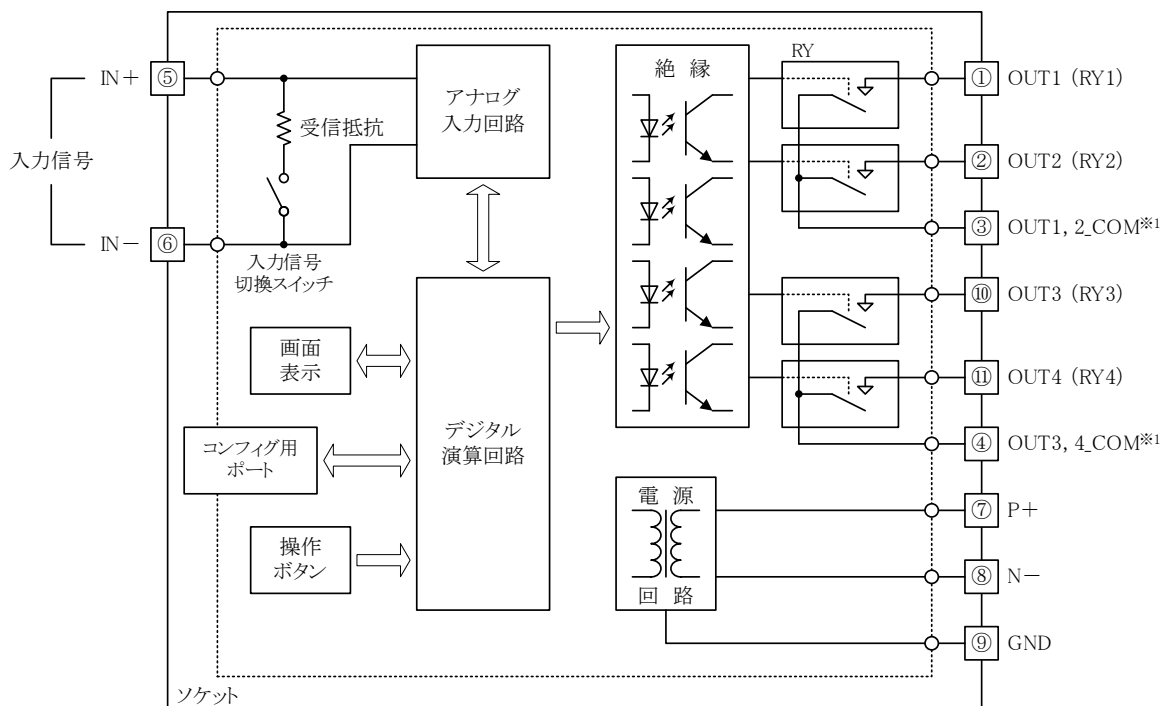


※RY1 と RY2 の負荷電流合計及び、RY3 と RY4 の負荷電流合計が 3A を超えないこと。

● b 接点 4点出力

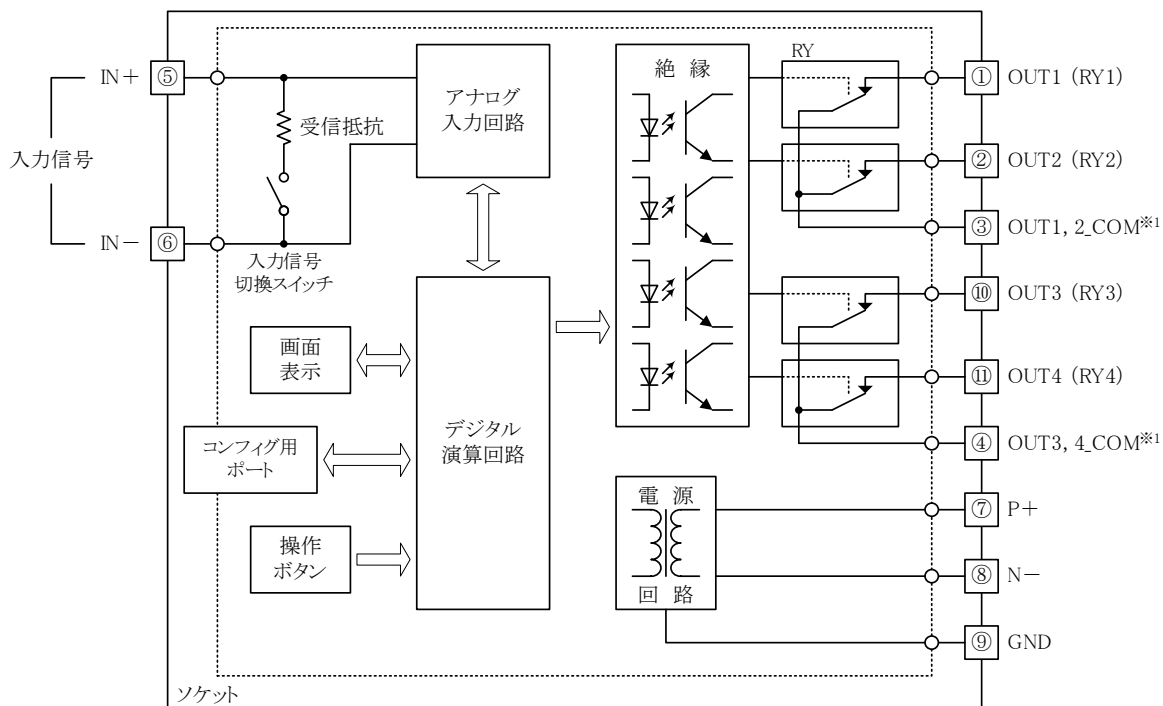


※RY1 と RY2 の負荷電流合計及び、RY3 と RY4 の負荷電流合計が 3A を超えないこと。


● c 接点 2点出力

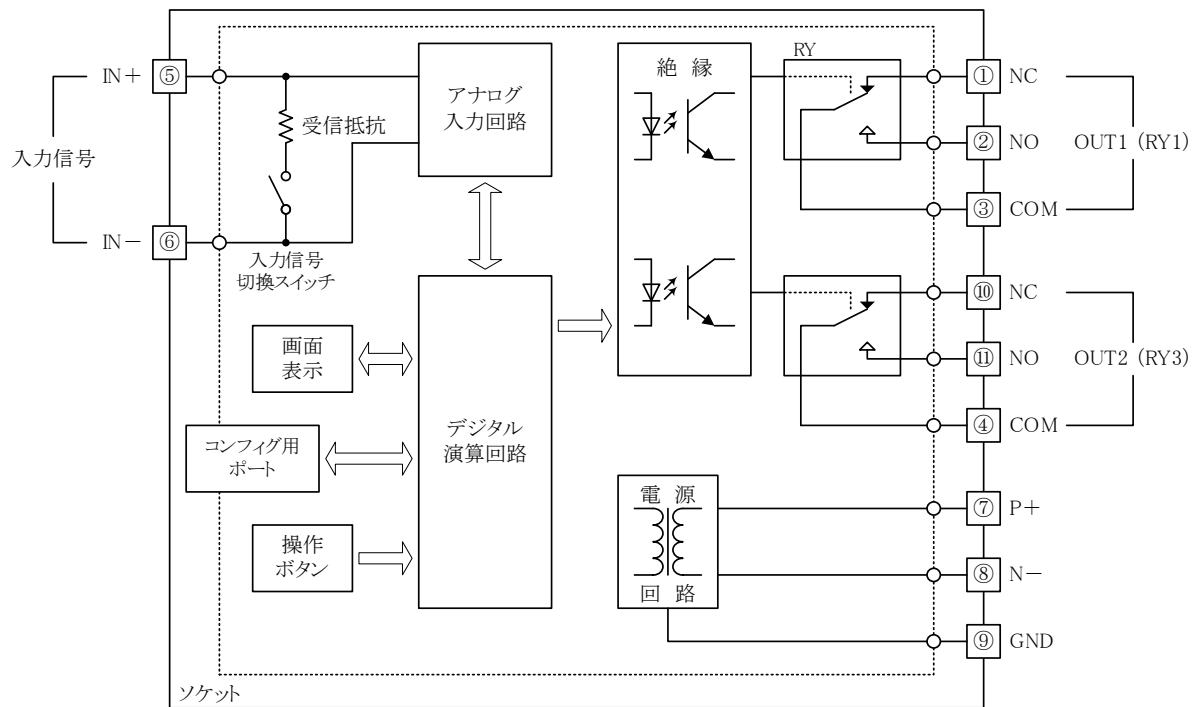

出力にモータ等の誘導性負荷を接続する場合は、下図のようにリレー接点保護回路を接続して下さい。

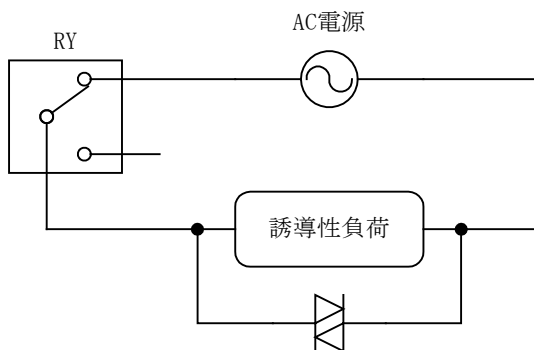

バリスタ・CR回路等の保護回路

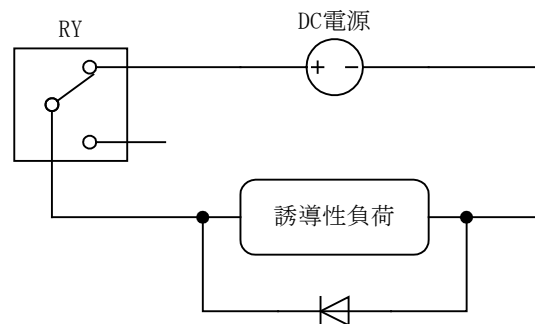

ダイオード・バリスタ・CR回路等の保護回路

機能

● 警報設定

各出力に対して、以下の警報設定が可能です。


- ・警報動作モード : 上限/下限/無効
- ・警報 ON 時 励磁方向 : 励磁/非励磁
- ・警報動作点 : スケーリング値設定内で任意に設定
- ・ヒステリシス幅 : 警報動作点に対して正の値で任意に設定
- ・警報 ON 時 デレイ時間 : 0~99 秒まで任意に設定
- ・警報 OFF 時 デレイ時間 : 0~99 秒まで任意に設定

<警報動作モード>

警報の動作方向を「上限」または「下限」に設定可能です。
また、使用しない場合は「無効」に設定します。


- ・動作モード「上限警報」設定時:

入力値 > 警報動作点 警報ON判定
入力値 ≤ 警報動作点-ヒステリシス幅 警報OFF判定

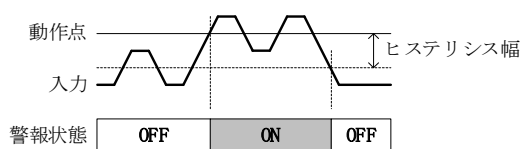

- ・動作モード「下限警報」設定時:

入力値 < 警報動作点 警報ON判定
入力値 ≥ 警報動作点+ヒステリシス幅 警報OFF判定

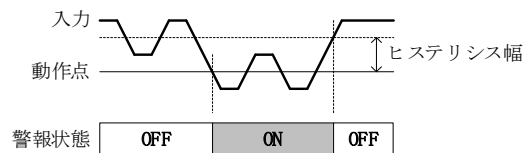

- ・動作モード「警報無効」設定時: 常時リレー非励磁

<警報 ON 時 励磁方向>

警報 ON 判定時のリレー励磁方向を「励磁」または「非励磁」に設定可能です。
製品仕様と設定方向により、警報 ON 判定時の出力状態 (OUTx-COM 端子間状態) が異なります。

製品仕様	設定方向	OUTx-COM 端子間 状態
a 接点	励磁	短絡
	非励磁	開放
b 接点	励磁	開放
	非励磁	短絡

※停電時は、a 接点: 全点開放/b 接点: 全点短絡となります。

製品仕様	設定方向	OUTx-COM 端子間 状態	
		NC	NO
c 接点	励磁	開放	短絡
	非励磁	短絡	開放

※停電時は、NC-COM 間: 短絡/NO-COM 間: 開放となります。

<警報動作点>

警報を判定する為のしきい値を設定可能です。
しきい値は、スケーリング値-9999~99999 に対して 1 単位で設定します。


<ヒステリシス幅>

警報 OFF 判定時のヒステリシス幅を設定可能です。
ヒステリシス幅は、スケーリング値の正の値 0~99999 に対して 1 単位で設定します。


<警報 ON 時 デイレイ時間>

警報 ON 判定時のデイレイ時間を設定可能です。
 デイレイ時間は、0～99 秒まで 1 秒単位で設定します。

- ・動作モード「上限警報」、ONデイレイ時間「t秒」設定時：
 警報動作点を超える入力値の継続時間 $> t$ ……警報ON判定
 警報動作点を超える入力値の継続時間 $\leq t$ ……警報ON判定なし

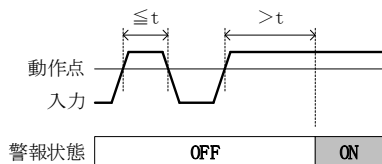


- ・動作モード「下限警報」、ONデイレイ時間「t秒」設定時：
 警報動作点未満の入力値の継続時間 $> t$ ……警報ON判定
 警報動作点未満の入力値の継続時間 $\leq t$ ……警報ON判定なし

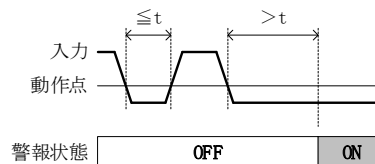


<警報 OFF 時 デイレイ時間>

警報 OFF 判定時のデイレイ時間を設定可能です。
 デイレイ時間は、0～99 秒まで 1 秒単位で設定します。

- ・動作モード「上限警報」、OFFデイレイ時間「t秒」設定時：
 警報動作点－ヒステリシス幅以下の入力値の継続時間 $> t$ ……警報OFF判定
 警報動作点－ヒステリシス幅以下の入力値の継続時間 $\leq t$ ……警報OFF判定なし

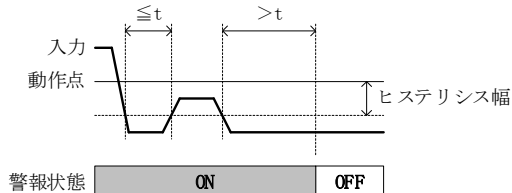

- ・動作モード「下限警報」、OFFデイレイ時間「t秒」設定時：
 警報動作点＋ヒステリシス幅以上の入力値の継続時間 $> t$ ……警報OFF判定
 警報動作点＋ヒステリシス幅以上の入力値の継続時間 $\leq t$ ……警報OFF判定なし

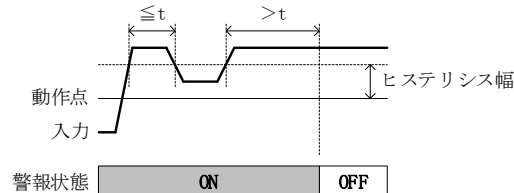

● 画面表示

本機の各種状態を、前面パネル上の状態表示用ディスプレイにて表します。

(※実際の画面表示は、背景黒色/文字白色の反転表示となります。)

<通常画面/1画面表示>

入力スケーリング値表示

Input (Scaling)
50000
L/h

入力パーセント表示

Input (%)
5000
%

入力実量値表示

Input
1200
mA

入力エラー発生時

(交互に表示)

Input (Scaling)
99999
L/h



Error
Over Range
Higher Limit
Input (Scaling)

<通常画面/2画面表示>

入力スケーリング値表示

Input (Scaling)
50000
L/h
RY1 (E) 80000 H
RY2 (E) 60000 H
RY3 (E) 10000 L
RY4 (E) 5000 L

上段

入力パーセント表示

Input (%)
5000
%
RY1 (E) 80000 H
RY2 (E) 60000 H
RY3 (E) 10000 L
RY4 (E) 5000 L

入力実量値表示

Input
1200
mA
RY1 (E) 80000 H
RY2 (E) 60000 H
RY3 (E) 10000 L
RY4 (E) 5000 L

警報表示

Input (Scaling)
50000
L/h
RY1 (E) 80000 H
RY2 (E) 60000 H
RY3 (E) 10000 L
RY4 (E) 5000 L

入力スケーリング値表示

Input (Scaling)
50000
L/h
Input (Scaling)
50000
L/h

下段

入力パーセント表示

Input (Scaling)
50000
L/h
Input (%)
5000
%

入力実量値表示

Input (Scaling)
50000
L/h
Input
1200
mA

警報発生時
(警報点を点滅表示)

Input (Scaling)
61000
L/h
RY1 (E) 80000 H
RY2 (E) 60000 H
RY3 (E) 10000 L
RY4 (E) 5000 L

入力エラー発生時
(上段のみ交互に表示)

Input (Scaling)
99999
L/h
Input (%)
10000
%



Error
Over Range
Higher Limit
Input (Scaling)
Input (%)
10000
%

<設定項目選択画面>

プロテクト表示
※設定 Lock 時に表示

A01:Input Range
Protect
±40mA DC

prev back*
next sel

← 設定 ID : 名称

← 設定値

← 操作アシスト表示
※前面パネルの各ボタンに対応します。

<設定画面>

設定値単位表示
(設定可能範囲表示)

A02:0% Setting
set/cancel
400
mA
(-40.00~36.00)

up shift
down

← 設定 ID : 名称

← 設定項目
※設定箇所を点滅表示

← 操作アシスト表示
※前面パネルの各ボタンに対応します。
設定状況により、表示内容が異なります。

<その他>

(例) 警報テスト画面

警報番号
(出力モード)

D21:Alarm Test

RY1 (Eng) ON
RY2 (De-eng) OFF
RY3 (Eng) OFF
RY4 (De-eng) OFF

on shift
off end

← 設定 ID : 名称

← 設定項目
※設定箇所を点滅表示

← 操作アシスト表示
※前面パネルの各ボタンに対応します。
設定状況により、表示内容が異なります。

● 状態表示

本機の各種状態を、前面パネル上の動作状態表示用 LED 及び状態表示用ディスプレイにて表します。
 複数の異常状態が発生している場合には、表の上段から優先して表示します。
 また出力状態表示用 LED は、対応するリレーが励磁状態の時に点灯します。

	状態表示用 LED	状態表示用ディスプレイ		備考 異常時の処置
		上段	下段	
初期化時				—
CPU 異常時	消灯 ○○○○ ○○○○	表示なし		ボタン操作不可。 異常モードにより、表示内容が不定となる場合があります。 電源再投入後も異常が回復しない場合は、修理が必要です。
初期化異常時	点滅 ^{※1} ●●●● ○○○○	表示なし		ボタン操作不可。 電源再投入後も異常が回復しない場合は、修理が必要です。
警報テスト時	点滅 ^{※1} ●○○○ ●○○○	警報テスト画面		—
メモリ異常時	点滅 ^{※1} ●●●● ○○○○	設定項目内容		「P_ID : D98 設定値初期化」 を実行し、各項目を再設定して下さい。 初期化後も異常が回復しない場合は、修理が必要です。
入力上限異常時		Error Over Range Higher Limit Input (%) ^{※2}	設定内容	入力信号を「105%」以下にして下さい。
入力下限異常時		Error Over Range Lower Limit Input (%) ^{※2}	設定内容	入力信号を「-5%」以上にして下さい。
スケーリング 上限異常時		Error Over Range Higher Limit Input (Scaling) ^{※2}	設定内容	入力信号を「99999」以下にして下さい。
スケーリング 下限異常時		Error Over Range Lower Limit Input (Scaling) ^{※2}	設定内容	入力信号を「-9999」以上にして下さい。
状態表示用 ディスプレイ異常時	点滅 ^{※1} ●●○○ ●●○○	表示なし		ディスプレイ表示以外の処理は継続します。 電源再投入後も異常が回復しない場合は、修理が必要です。
警報判定時	点灯 ●●●● ●●●●	設定内容		—
通常動作時		設定内容		—

※1：○消灯／●点灯／○or ●1つで0.25sを表しています。

※2：異常内容と設定内容（通常動作時の表示内容）を交互に表示します。

設 定 項 目

● 設定項目一覧

各設定項目の詳細は、「取扱説明書（詳細編）（KRA0002483-H12-2）」を参照して下さい。

設定 ID (P_ID)	名称 (表示名)	設定値／ 設定範囲	単位	工場出荷時 設定値	備考
A01	入力レンジ (Input Range)	±40mA DC ±10V DC ±2V DC ±200mV DC	—	±40mA DC	電流入力⇄電圧入力を切換える場合には、本体背面「入力信号切換スイッチ」の設定変更も必要です。
A02	0% 設定 (0% Setting)	-40.00～36.00 -10.00～9.00 -2.000～1.800 -200.0～180.0	mA V V mV	4.00 1.00 0.000 0.0	「A01」の設定値に 依存
A03	100% 設定 (100% Setting)	-36.00～40.00 -9.00～10.00 -1.800～2.000 -180.0～200.0	mA V V mV	20.00 5.00 1.000 200.0	
A04	0% スケーリング (0% Scaling)	-9999～99999	—	0.00	
A05	100% スケーリング (100% Scaling)	-9999～99999	—	100.00	
A06	スケーリング 小数点位置 (Dec Point)	小数点以下 0桁～4桁	—	小数点以下 2桁	「A06」の設定値を 反映
A07	スケーリング 単位 (Scaling Unit)	120 種類から選択 ※ユーザ設定可	—	%	
B01※1	設定メモリ番号 (Memory No.)	1～4	—	1	
B11※1	RY1 動作モード (RY1 Mode)	High/Low/ Disable	—	High	
B12※1,3	RY2 動作モード (RY2 Mode)	High/Low/ Disable	—	High	
B13※1	RY3 動作モード (RY3 Mode)	High/Low/ Disable	—	Low	
B14※1,3	RY4 動作モード (RY4 Mode)	High/Low/ Disable	—	Low	
B21※1,2	RY1 出力モード (RY1 Out Mode)	Energized/ De-energized	—	Energized	
B22※1,2,3	RY2 出力モード (RY2 Out Mode)	Energized/ De-energized	—	Energized	
B23※1,2	RY3 出力モード (RY3 Out Mode)	Energized/ De-energized	—	Energized	
B24※1,2,3	RY4 出力モード (RY4 Out Mode)	Energized/ De-energized	—	Energized	
B31※1,2	RY1 警報動作点 (RY1 Setpoint)	-9999～99999	—	90.00	スケーリング設定範 囲内で設定 「A06」の設定値を 反映
B32※1,2,3	RY2 警報動作点 (RY2 Setpoint)	-9999～99999	—	80.00	
B33※1,2	RY3 警報動作点 (RY3 Setpoint)	-9999～99999	—	20.00	
B34※1,2,3	RY4 警報動作点 (RY4 Setpoint)	-9999～99999	—	10.00	

(設定項目一覧 続き)



設定 ID (P_ID)	名称 (表示名)	設定値/ 設定範囲	単位	工場出荷時 設定値	備考
C01※2	RY1 ヒステリシス幅 (RY1 Hys)	0～99999	—	1.00	「A06」の設定値を 反映
C02※2,3	RY2 ヒステリシス幅 (RY2 Hys)	0～99999	—	1.00	
C03※2	RY3 ヒステリシス幅 (RY3 Hys)	0～99999	—	1.00	
C04※2,3	RY4 ヒステリシス幅 (RY4 Hys)	0～99999	—	1.00	
C11※2	RY1 ON デイレイ時間 (RY1 ON Dly T)	0～99	秒	0	
C12※2,3	RY2 ON デイレイ時間 (RY2 ON Dly T)	0～99	秒	0	
C13※2	RY3 ON デイレイ時間 (RY3 ON Dly T)	0～99	秒	0	
C14※2,3	RY4 ON デイレイ時間 (RY4 ON Dly T)	0～99	秒	0	
C21※2	RY1 OFF デイレイ時間 (RY1 OFF Dly T)	0～99	秒	0	
C22※2,3	RY2 OFF デイレイ時間 (RY2 OFF Dly T)	0～99	秒	0	
C23※2	RY3 OFF デイレイ時間 (RY3 OFF Dly T)	0～99	秒	0	
C24※2,3	RY4 OFF デイレイ時間 (RY4 OFF Dly T)	0～99	秒	0	
C30	起動遅延時間 (PWR ON Dly T)	0～99	秒	5	
D01	画面表示設定 (上段) (Disp Set(T))	・ Input (Sc1) ・ Input (%) ・ Input	—	Input (Sc1)	
D02	画面表示設定 (下段) (Disp Set(B))	・ Alarm ・ Input (Sc1) ・ Input (%) ・ Input ・ None	—	Alarm	「None」設定の場 合は1画面表示
D10	画面輝度設定 (Disp Bright)	1 (暗) ～4 (明)	—	2	
D11	画面消灯時間 (Disp OFF T)	0 (連続点灯) / 1～60	分	10	
D20	警報保持 (Alarm Hold)	Enable/Disable	—	Disable	
D21	警報テスト (Alarm Test)	Nop/Test Run	—	Nop	
D98	設定値初期化 (Reset Param)	Nop/Reset	—	Nop	
D99	設定プロテクト (Protect)	Lock/Unlock	—	Lock	

※1: 「B01: 設定メモリ番号」1～4に対して、「B1x」～「B3x」の設定値がそれぞれ存在します。
(「B1x」～「B3x」の設定値の組合せを、4パターンまで設定メモリに保存可能です。)

※2: 「B1x: RYx 動作モード」を Disable に設定した場合、対応する警報番号の「B2x」～「C2x」の項目は非表示となります。

※3: c 接点時、RY2 と RY4 の設定項目は非表示となります。

外形図寸法図

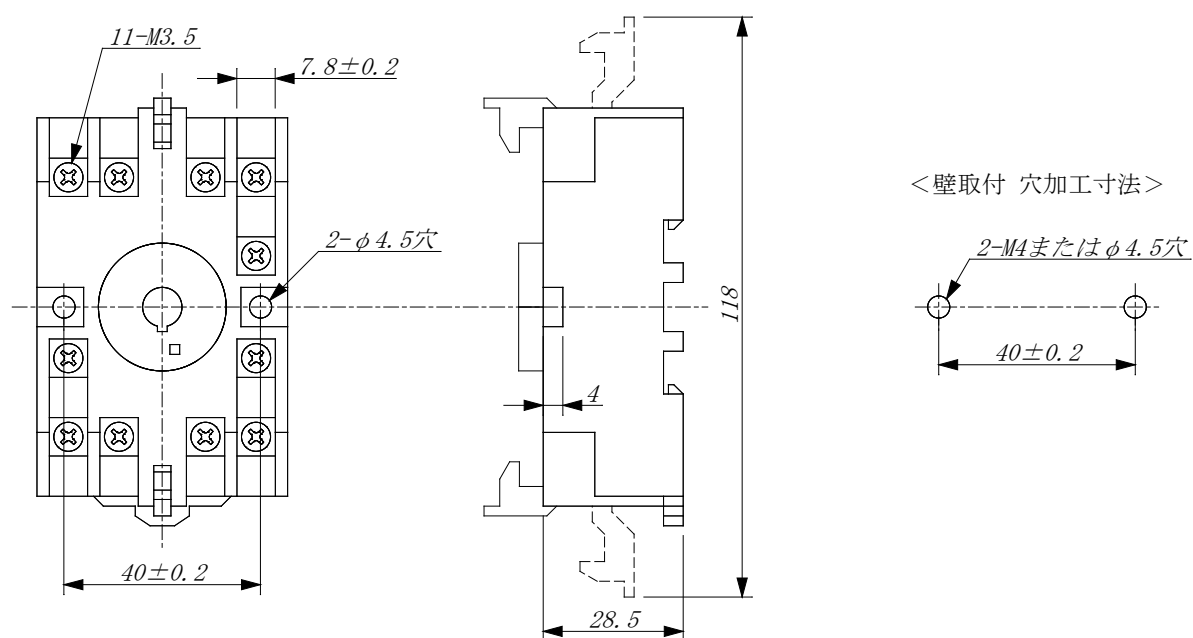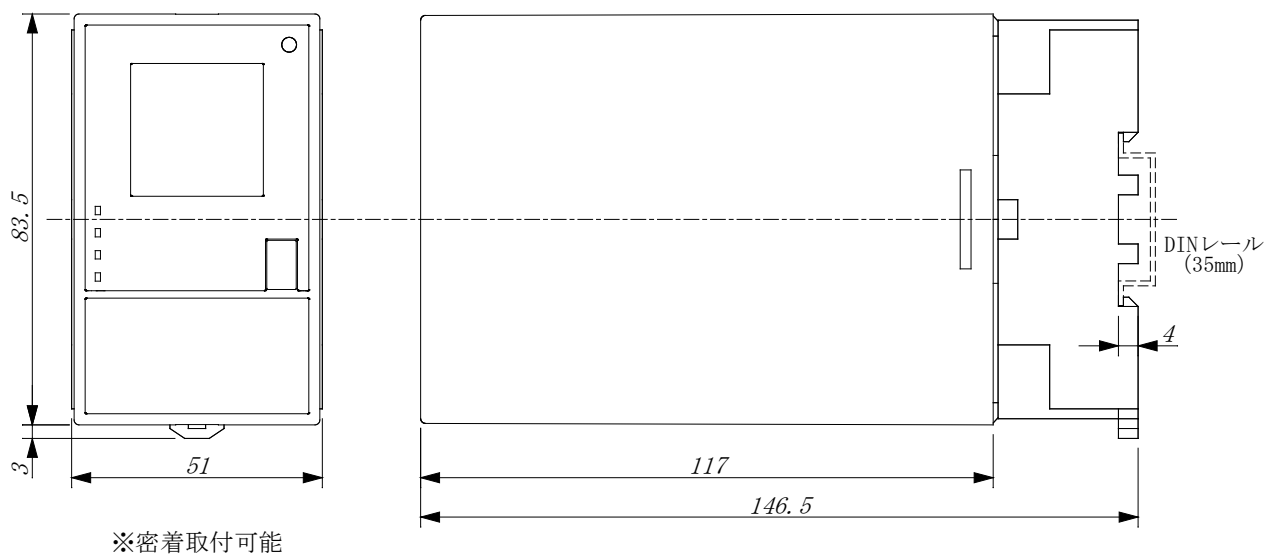

(単位: mm)

出荷時設定

各設定項目について、ご発注時に設定値ご指定いただくと、ご指定値通りに設定して出荷いたします。別紙「仕様確認書（KRA0002483-H20）」でご指定下さい。

ご指定がない場合、当社標準の工場出荷時設定値にて出荷いたします。