

プラグイン方式 常時測定型絶縁抵抗器

MS5385

取扱説明書

この度は、MTT 製品をご採用いただき、誠に有難うございます。
現品をお受け取りになりましたら、まず、本機の仕様がご注文通りのものであることを、現品の表示ラベルの記載でご確認下さい。
万一、仕様の誤りや、輸送上、その他の原因による損傷などが発見された場合には、速やかに、弊社営業所またはお買い求め先にご連絡下さいますようお願い申し上げます。
弊社製品はすべて、厳格な品質管理基準に基づいて製造されておりますので、安心の上、お使いいただけるものと存じます。

1. はじめに

本機を正しくお使いいただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。またご使用後は本書を必ず保管し、必要に応じて参照してください。製品仕様書も合わせてご参照ください。

2. 安全にご使用いただくために

本機の使用にあたっては下記の安全注意事項を必ずお守りください。以下の注意に反した使用により生じた傷害については、当社は責任と保証を負いかねます。

 警告	この表示の記載内容を守らないと、火災・感電などにより人が死亡または重傷を負う可能性があります。
 注意	この表示の記載内容を守らないと、感電・その他の事故により人が障害を負ったり物的損害を招く可能性があります。

警告

- 本機への配線は端子台に対して行い、配線・離線は必ず電源が供給されていないことを確認して行ってください。これを守らないと感電する恐れがあります。
- 本機を分解、改造、及び本機のヒューズを交換しないでください。これを守らないと、火災、感電のおそれがあります。
- 万一、異物（金属片、水、液体）が本機の内部に入った場合は、すぐに電源供給を停止し、販売店または当社までご連絡ください。
- 運送機器、通信機器、発電制御機器、医療機器など高度の信頼性・安全性が求められる用途で使用する場合は、組込まれるシステム装置全般として、誤動作防止設計などの安全設計を施す必要があります。
- 可燃性ガスや粉塵のあるところでは使用しないでください。これを守らないと爆発のおそれがあります。
- 設置した変換器の付近、及び下方に燃えるものを置かないでください。
- 本機は電源スイッチがないため、本機側では電源を切れません。本機への給電元に必ず電源遮断ブレーカを設け、本機の近く、及び操作することが困難にならないよう配置し、本機の開放デバイスであることの表示をしてください。

注意

- 本機は仕様に記載された使用条件の範囲内で使用してください。これを守らないと、火災や故障の原因となることがあります。
- 温度変化が急激で結露するような場所での使用はお避けください。これを守らないと故障のおそれがあります。
- 腐食性ガスのある場所や薬品が付着する場所での使用および保管は避けてください。
- 本体の挿入および抜取りは、通電状態でも行えますが極力行わないでください。
- 取付や結線等は、安全のため、制御盤組立技術者、計装工事、電気工事などの専門の技術を有する人が行ってください。

- メガー（絶縁抵抗器）を使用した絶縁抵抗測定を行う場合、必ず本機を端子台から外してください。これを守らないと本機が壊れる恐れがあります。

3. ご使用上の注意

機器の備えているすべての性能を満足させるために下記の注意事項をお守りください。下記の注意事項に反したご使用方法をされた場合、機器の性能が損なわれる可能性があります。

取扱について

- 精密機器のため、落としたり放り投げたりしないでください。
- 電子部品を使用していますので、水をかけたり・水に浸けたり・結露する場所に設置しないでください。
- 直射日光の当る場所や、高温、粉塵、湿気もしくは振動の多いところで保管及び設置は避けてください。
- メガー（絶縁抵抗器）を使用した絶縁抵抗測定を行う場合、必ず本機を端子台から外してください。


供給電源について

- 製品ラベルをご確認し、仕様に合う電圧値を供給してください。
- 定格 AC100～240V 周波数:50～60Hz 5.5VA 以下
(使用範囲:AC85～264V、47～63Hz)


設置について

- 屋内に設置してください。
- 「7. 取り付け、取り外し」を参照し DIN レール取り付け、又は壁取り付けを行ってください。
- 使用温度範囲:-5～55℃、使用湿度範囲:5～85%RH、高度:2000m 以下でご使用ください。
- 通風孔を塞がないでください。
- DC 電源のマイナス端子を接地しないでください。
- 接地は単独接地、もしくは電流が流れ込まない接地を使用してください。
- 変換器の取り付け姿勢は下図（代表例）の通り、製品表示が正常に見え、底面が下にくる姿勢で取り付けてください。
- 放熱を考慮して変換器の上部、下部に十分なスペース（目安として100mm 以上）を取ってください。また、変換器を多段積みで使用する場合についてもスペース（目安として130mm 以上）を開けてください。スペースが取れない場合、排気孔、空冷ファンなどを取り付け、空気の流通を良くしてください。前面、及び側面は作業が困難にならないよう十分なスペースをとってください。

取付姿勢

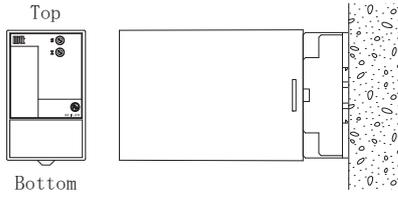

設置例

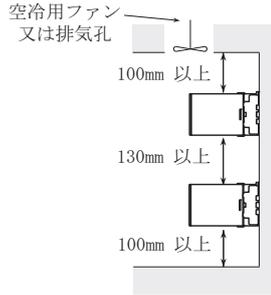

製品仕様

出力リレー	AC250V 1A、DC24V 1A (抵抗負荷)
接点容量	
絶縁抵抗	100MΩ以上 (@500V DC)
耐電圧	入力-電源-出力リレー接点端子-運転信号端子 各間:1500V AC 遮断電流1mA 1分間
保存温度	-10~60°C

配線について

- 配線は「5. 端子配置図」を参照し、端子台に対して行ってください。
- ネジ締め付けトルク:0.78~1.18[N・m] ※推奨値
- 配線用導線には、可とう性に優れているより線を使用してください。
- 導体公称断面積:推奨 0.5~2.0mm²
- 端子台に接続する導体の末端には、絶縁被覆付の圧着端子を使用してください。絶縁被覆がないと、短絡や感電するおそれがあります。圧着端子の厚さは0.7~1.0mmを推奨いたします。
- ※1つの端子ネジに対して接続する圧着端子は2つを限度としてください。また、2つ接続する場合の圧着端子厚は0.8mm以下にしてください。

性能を満足させるためには

- ノイズ等の影響を減らすため入出力配線を電源線と同一結束・同一ダクト内で使用することはさけ、できるだけ離して配線(目安として200mm以上)してください。
- モーター、大型トランスなどの磁界や電磁波が発生する機器の近傍に、本機の信号線を配線することは避けてください。止むを得ない場合は、シールド線を使用する等のノイズ対策を行ってください。
- 本機の使用に先立って、約30分間のウォーミングアップを行ってください。
- 本機に接続するセンサ、及び機器は本機の入出力インピーダンスを考慮したものをご使用ください。
(製品仕様につきましては「4. 概要」、または仕様書を参照してください)


4. 概要

MS5385は、休止中の電動機の絶縁抵抗を連続的にモニターし、絶縁状態をGOOD、ALARM、FAILUREの3段階にて表示を行います。

特徴


- 電源-出力リレー接点端子-運転信号端子 各間 AC1,500Vの高耐電圧
- 異なった電源環境にも対応できるフリー電源 (切替なしでAC85~264Vの範囲で使用可能)
- 保守性に優れたプラグイン方式
- 電源ラインにヒューズを標準装備

5. 端子配置図、接続図

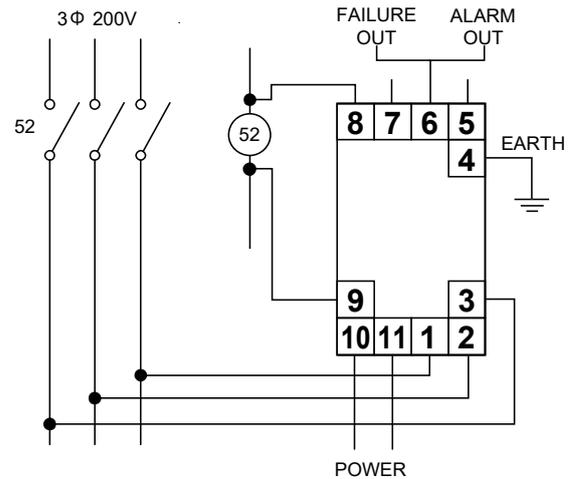

6. 動作説明

1. [①、②、③]-④間の絶縁抵抗値が約1MΩ以下になると約1分後、ALARMリレーが動作し⑤-⑥間がOFF→ONに切り替わります。
2. 更に、絶縁抵抗値が約0.4MΩより下がると約1分後、FAILUREリレーが動作し⑦-⑧間がOFF→ONに切り替わります。
3. FAILUREリレーは約0.5MΩ以上になるとON→OFFになります。
4. ALARMリレーは約1.2MΩ以上になるとON→OFFになります。
5. ⑧-⑩間に信号を印加すると、絶縁抵抗値に関わらずリレーOFFの状態になります。

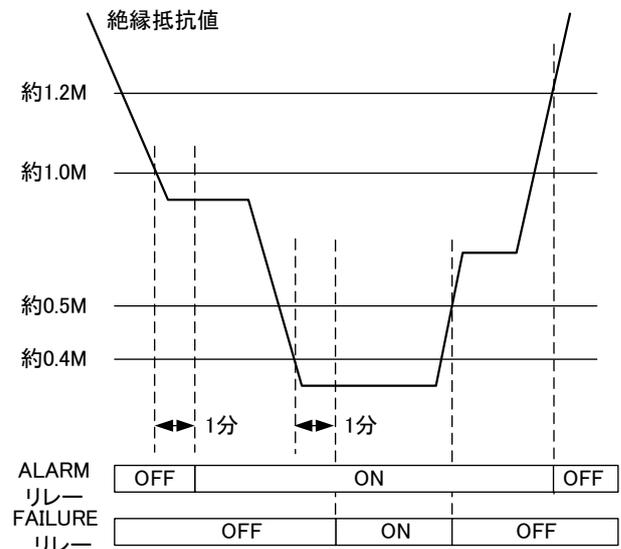


7. 取り付け、取り外し

7-1. 壁取り付け


下記寸法を参照し、ソケットの取り付けを行ってください。

※取り付け用ネジは別途ご用意ください。




7-2. DIN レール取り付け

①ソケットの取り付け

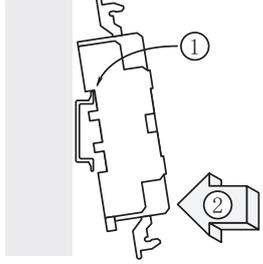


ソケット基盤についているレールホルダ（黄色の部分）を下にして、その反対方向にあるツメをレールに引っ掛けてからソケットを図のように嵌め込み、レールホルダをかけて固定します。

②本体のソケットへの装着

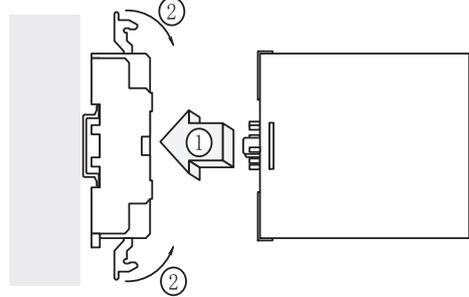


本体の上下方向を確認して、ピンをまっすぐ挿し込んだ後、ソケットの上下についているストッパ・フックを本体ケース上の孔にかけてロックします。

③本体のソケットからの取り外し

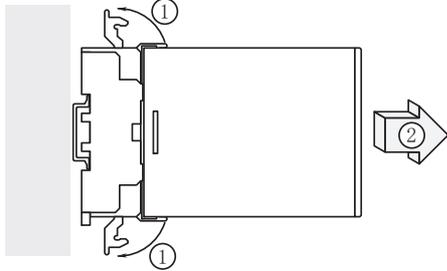

ソケットの上下で本体を固定しているストッパ・フックを図のように起こして、本体をまっすぐ手前に引きま

④ソケットの取り外し

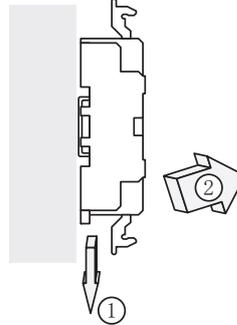

ソケット下部のレールホルダの溝にマイナス・ドライバ等を挿し込み、それを下方に押しながらソケットの下部を手前に引きま

8. 外形図

